

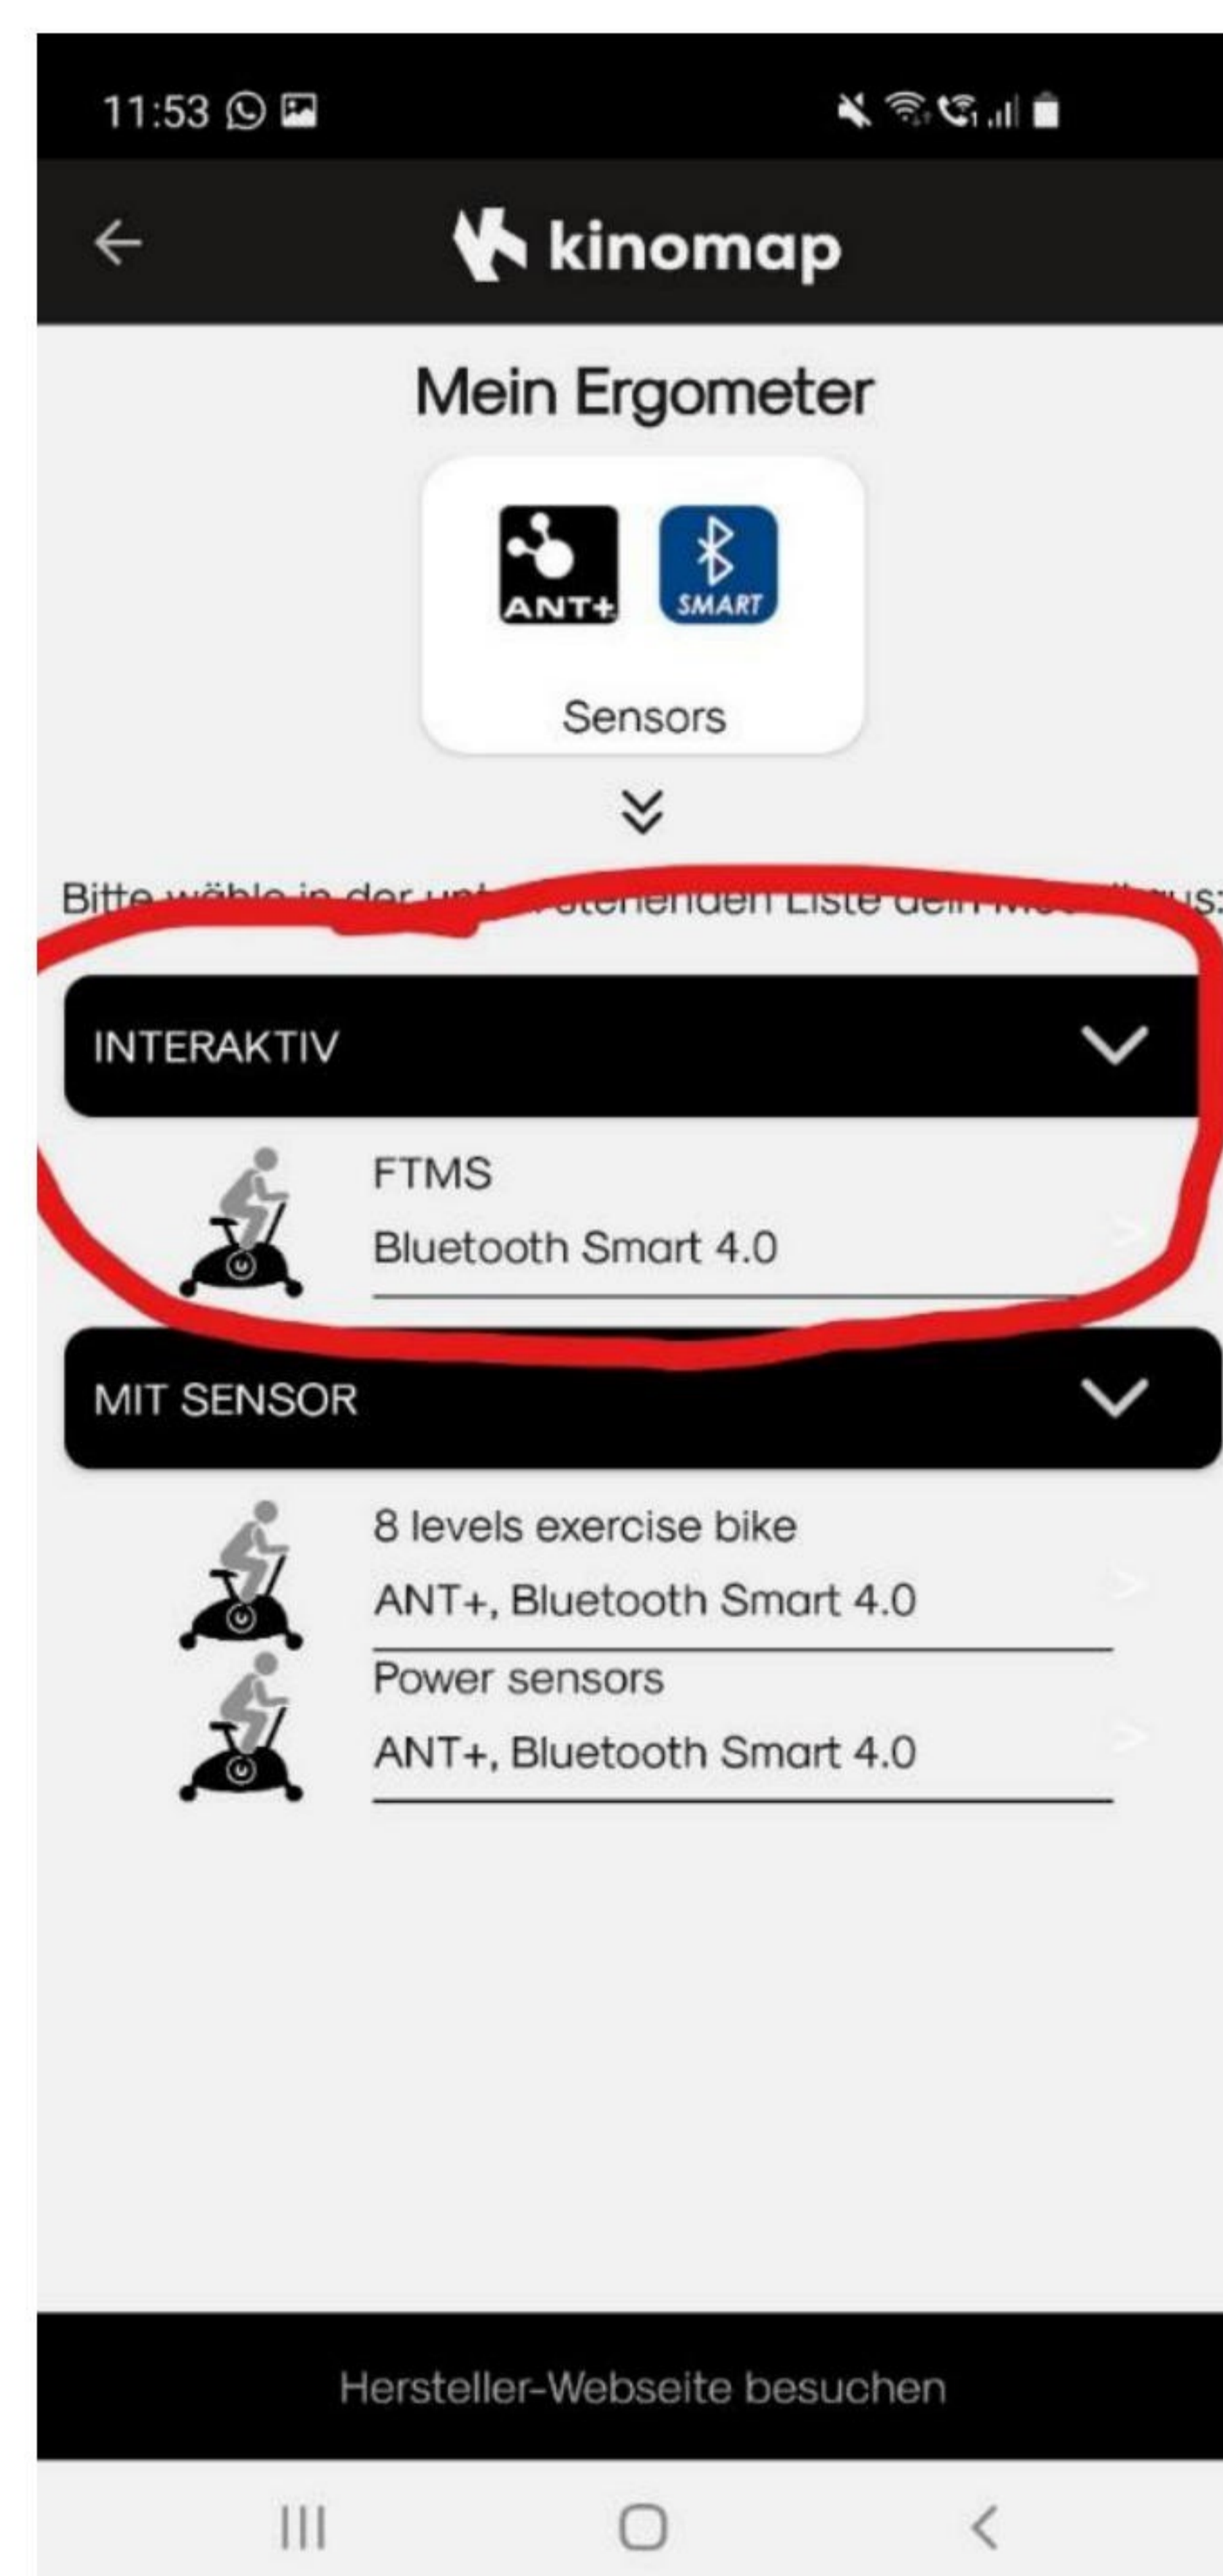


1. Uruchom aplikację Kinomap
2. Wybierz opcję zarządzania ustawieniami
3. Następnie wybierz opcję dodaj urządzenie
4. Wybierz odpowiedni typ maszyny jakiej używasz
5. Wybierz Sensors w sekcji "Mój ergometr"
6. Następnie wybierz FTMS w kategorii "Interaktiv"

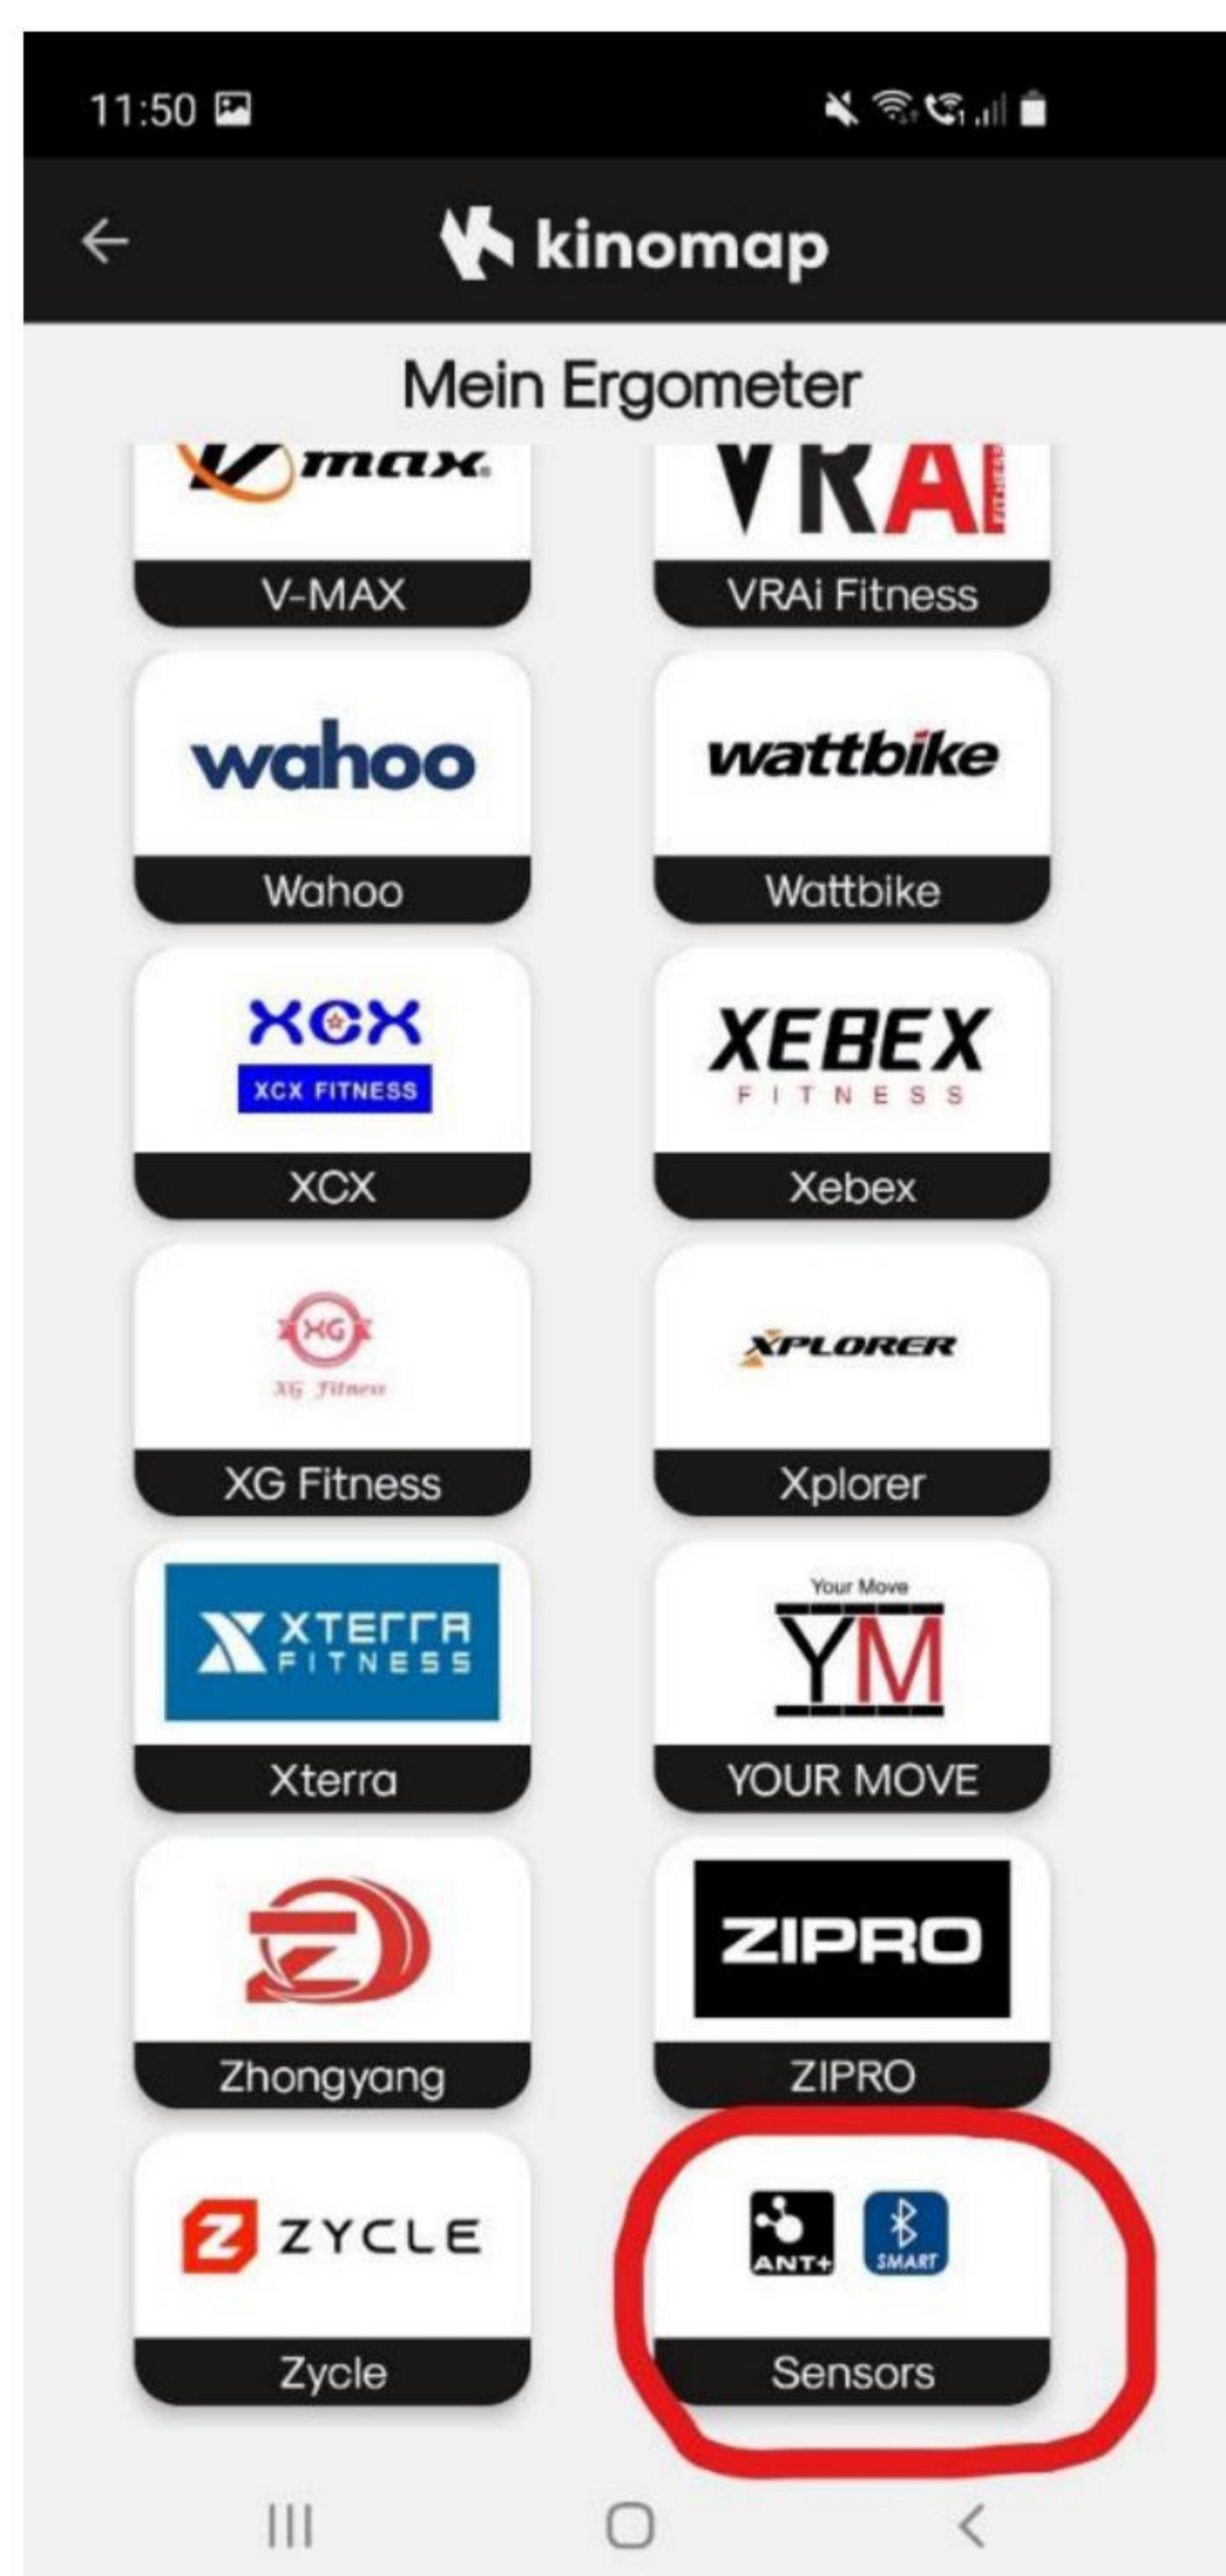

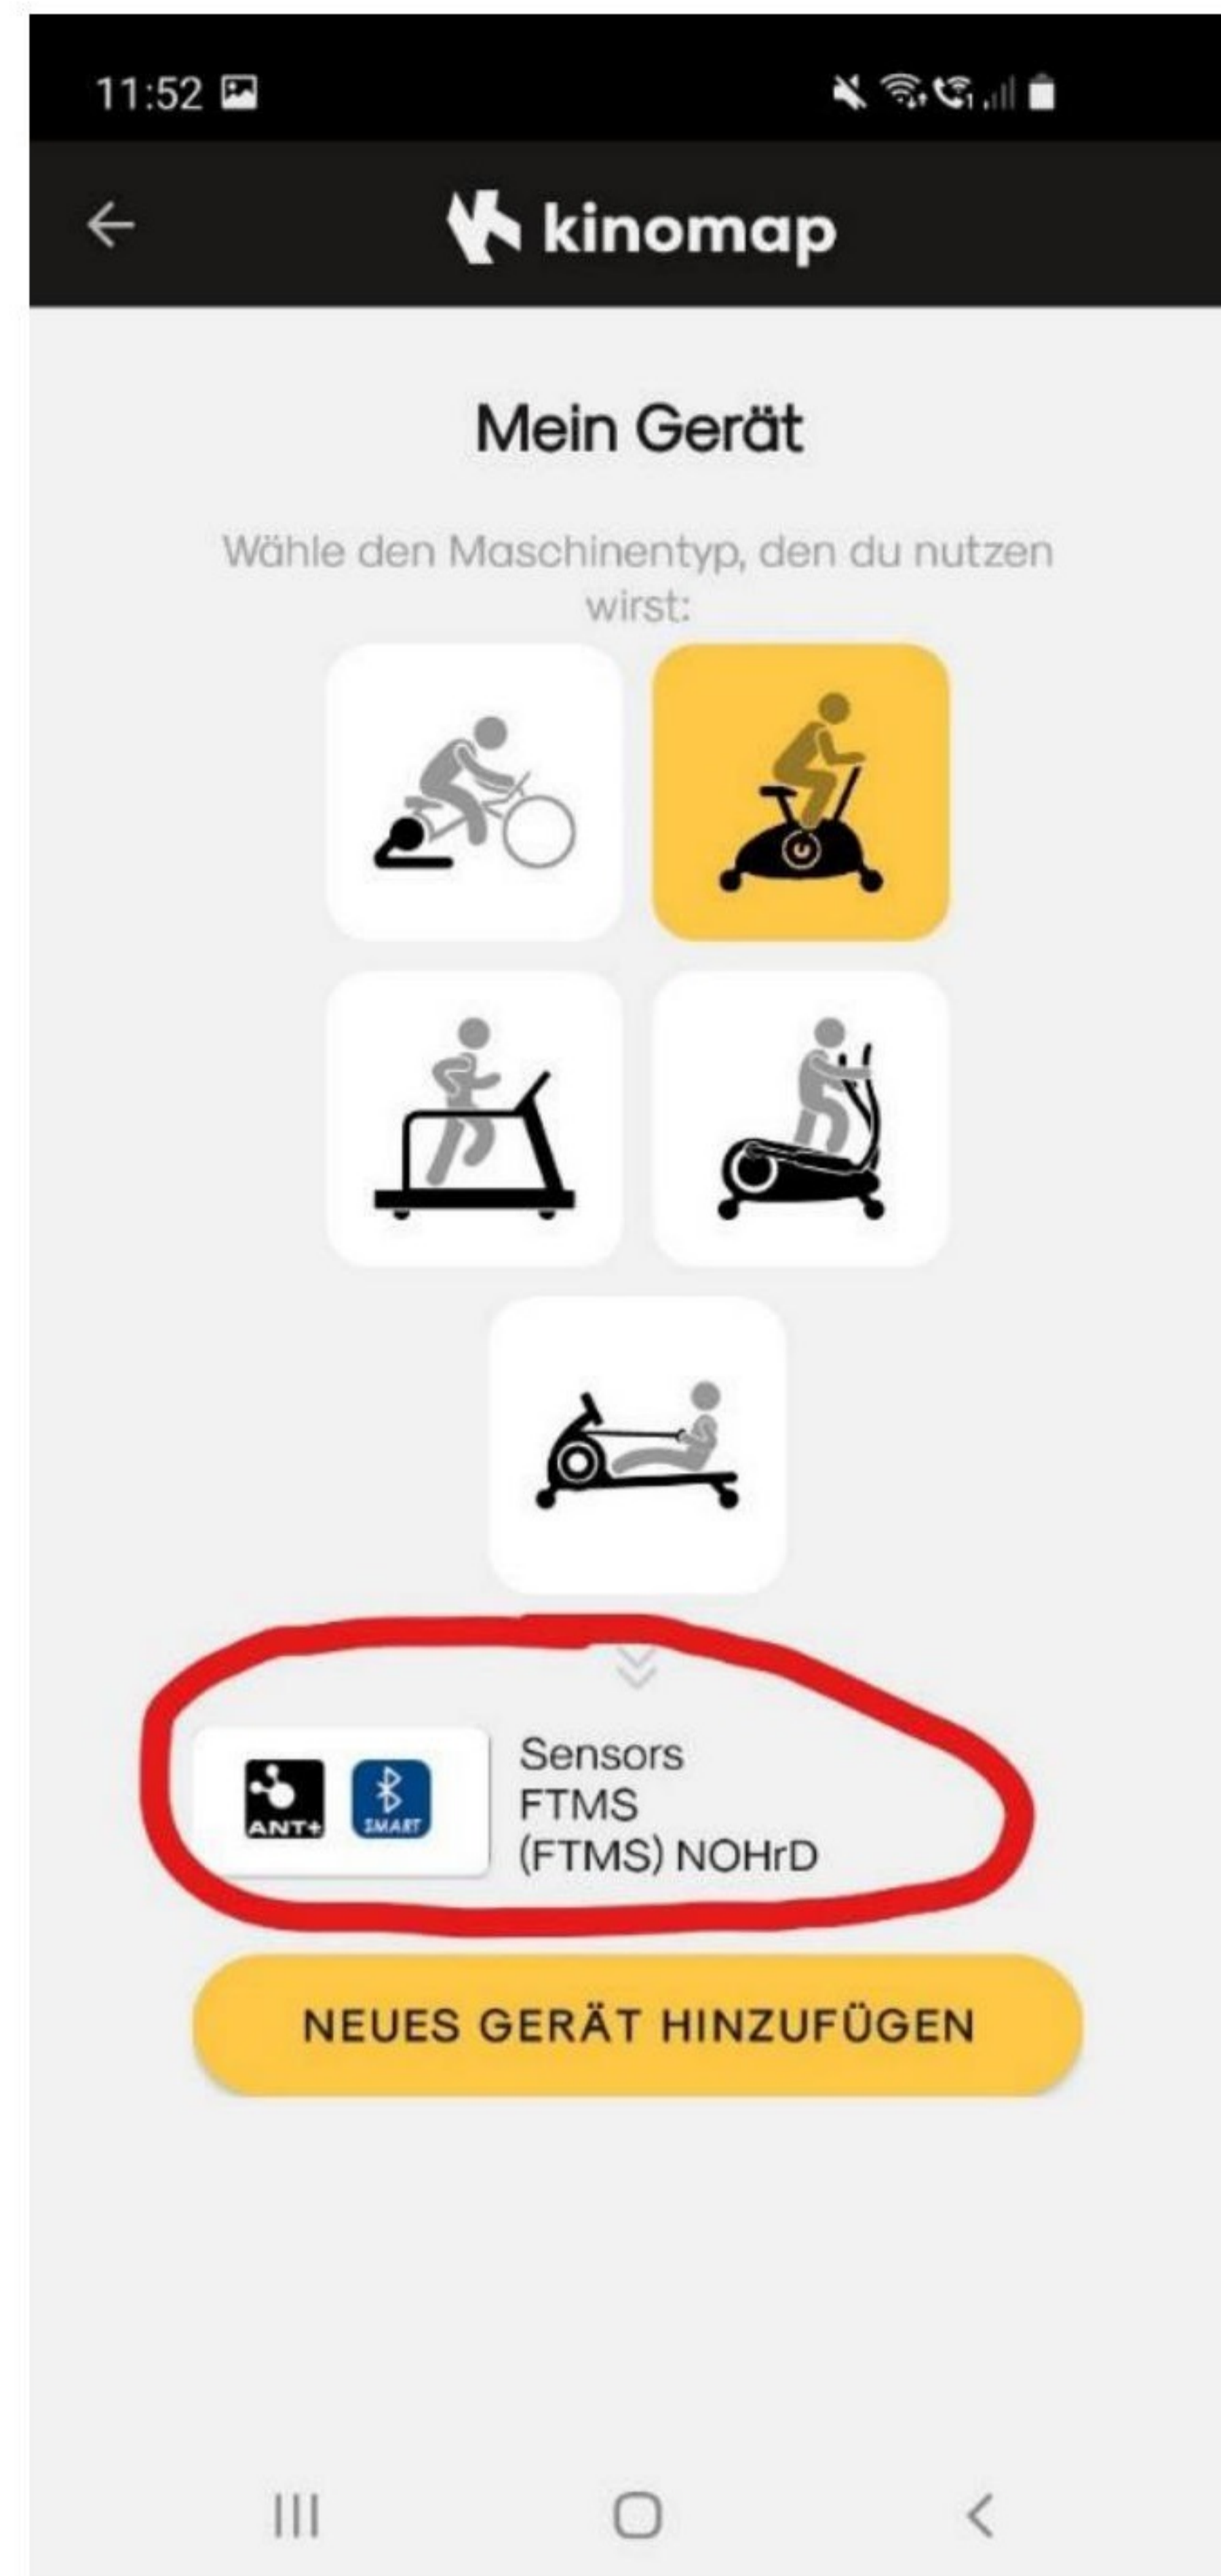

7. **Wähle den leuchtenden Fahrrad NOHRD unter den gefundenen Geräten**
8. **Wähle den Sensor FTMS**